=CRワシズ=外部出力情報接続方法

パチンコ台

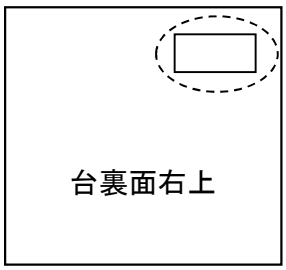

外部端子基板

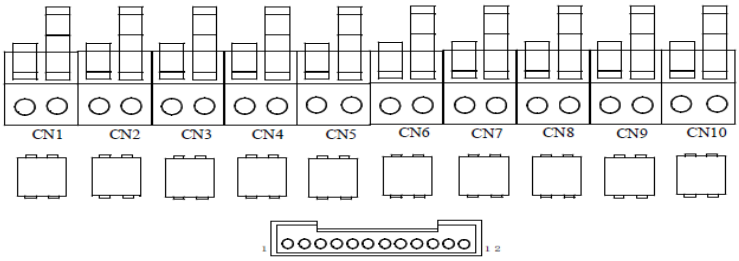

No.	コネクタ番号	色	名　　称	情報の説明
①	CN1	白	賞球	賞球払出数10個毎に、信号を出力
②	CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に、信号を出力
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1、または特別図柄2の変動1回につき、信号を出力
④	CN4	黄	始動口	ヘソ入賞又は電チュー入賞1個につき、信号を出力
⑤	CN5	黒	大当り④	大当り中の信号を出力
⑥	CN6	桃	大当り①	潜伏を除く大当り中の信号を出力
⑦	CN7	青	大当り②	潜伏を除く大当り中の信号を出力 ※電サポ中の間、信号を出力
⑧	CN8	赤	大当り③	大当り、小当り中の信号を出力
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号を出力
⑩	CN10	水	セキュリティ	異常発生時　※詳細に関しましては、台の取扱説明書をご覧ください。

外部端子基板及び出力情報の内容は上記となっています。
接続方法は下記になります。

①大当りのみ上げる場合
1）大当り・・・・・・CN5（黒）
2）確変・・・・・・・CN7（青）
3）スタート・・・・・CN3（灰）

②大当りと小当りを上げる場合
1）大当り・・・・・・CN8（赤）
2）確変・・・・・・・CN7（青）
3）スタート・・・・・CN3（灰）

③潜伏を除く大当りを上げる場合
1）大当り・・・・・・CN6（桃）
2）確変・・・・・・・CN7（青）
3）スタート・・・・・CN3（灰）

☆ 基本的にはこの3種類ですが、大当り情報の取り方によって、配線方法が異なりますので。各ホールごとに接続を変えてください。

適応線材

コード	品名
JC184	高尾（02）　接点側　スピーカー端子

注文の際は適応線材のコード品名をお申し付けください。

＊その他詳しい内容は各メーカーにお問い合わせください。

データランプ側　　パチンコ台側

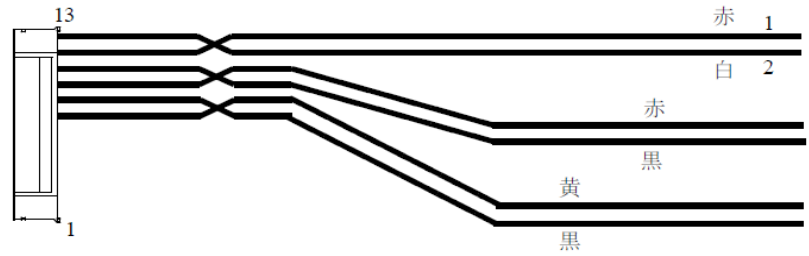

確変　→CN7（青）へ

大当り　→CN5（黒）へ
※その他接続方法は上記②③を参照

スタート　→CN3（灰）へ

注意事項
＊大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従う接続方法をしてください。

U・F産業株式会社
http://www.ufnet.co.jp
本社　〒543-0022　大阪市天王寺区味原本町6番2号
大阪営業所　TEL 06（6768）3712（代）　FAX 06（6768）6804
東京営業所　〒110-0015　東京都台東区東上野1丁目23番8号　K・Sビル 401号
TEL 03（3833）5690　FAX 03（3833）5780
中部営業所　〒454-932　名古屋市中川区中島新町1丁目611ヤマトマンション中島新町1階北
TEL 052-364-6022　FAX 052-352-0511
九州営業所　〒812-0016　福岡市博多区博多駅4－1－17－4－C
TEL 092（441）4649　FAX 092（441）4650
羽曳野工場　〒583-0848　大阪府羽曳野市川向89－7
TEL 0729（57）3111　FAX 0729（57）3110
サービスセンター　TEL　0120－817－132

作成　西田